


HOCH-WEITSPRUNGSTÄNDER HILFSMITTEL

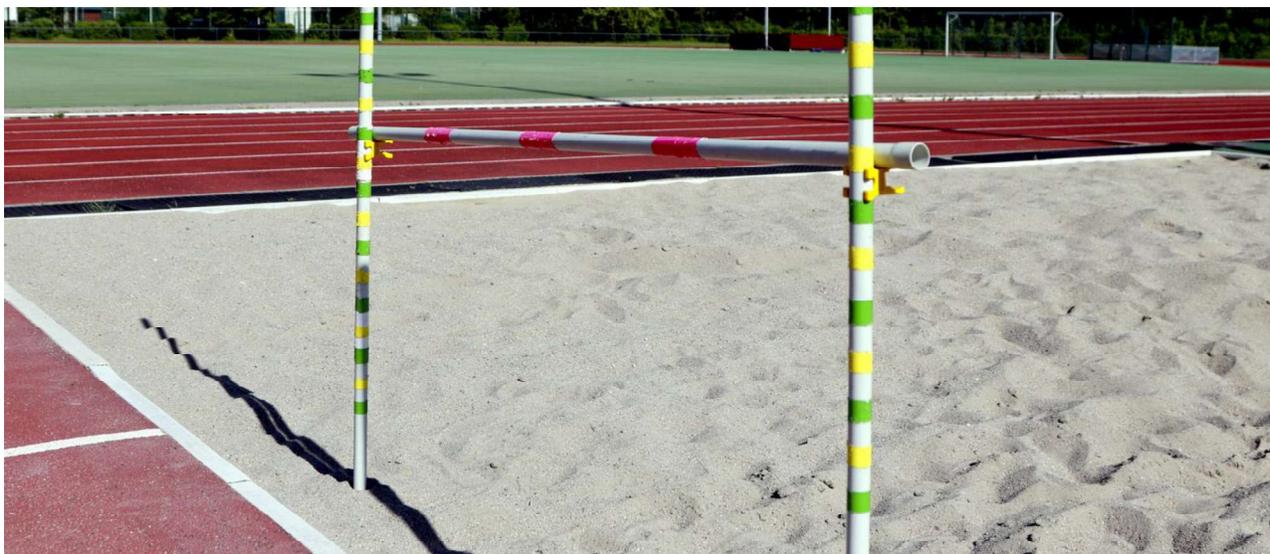

KOSTEN / AUFWAND:

- ▲ ca. 1-2 € je Verbindungsclip
- ▲ ca. 2 € je 3m Installationsrohr

BENÖTIGTE MATERIALIEN:

- ▲ Installationsrohr (z.B. starr, M25)
- ▲ passende(!) Verbindungsclips
- ▲ Gewebeband (ggf. versch. Farben)

SONSTIGE HILFSMITTEL:

- ▲ Säge
- ▲ Feile

ARBEITSSCHRITTE:

- ▲ Mit der Säge das Installationsrohr auf die gewünschte Länge kürzen (ca. 1,5 m) - am besten alle Rohre gleich lang, dann können sie universal verwendet werden. Gesägte Kanten mit einer Feile entgraten.
- ▲ Querstangen zur besseren Sichtbarkeit mit farbigem Klebeband markieren.
- ▲ Die Ständer in den Sand stecken, die Querlatte mit den Befestigungsclips auflegen. Beim Kaufen der Verbindungsclips drauf achten, dass es auch Rohe in der passenden Stärke gibt.



VARIANTE (UMLAUFSTANGE, HÜRDE):

Wer die Ständer auch als Mini-Hürde oder als Umlaufmale verwenden möchte, kann sich aus quadratischen Holzplatten einen Standfuß bauen: Dazu ein Loch in der Größe des Rohres bohren, sodass die Stangen eingesteckt werden können. Die Maße der Holzplatte sind etwa 20 x 20 cm, Dicke mindestens 2 cm.

